


Experience Better Living.

Gebruiksaanwijzing

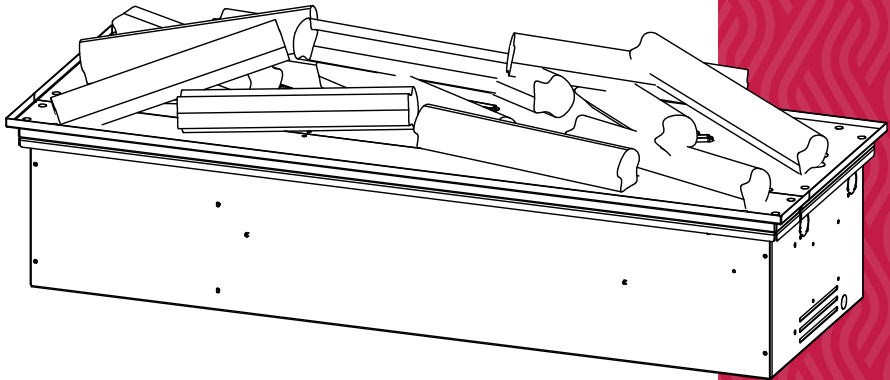

Modellen:

Triton 1000

Triton 1500



Dit product voldoet aan alle vereiste normen op het gebied van productveiligheid, elektromagnetische compatibiliteit en milieu. Dit product voldoet volledig aan de LVD-, EMC-, RoHS- en Ecodesign-richtlijnen.

Dit product is alleen geschikt voor goed geïsoleerde ruimtes of incidenteel gebruik.

Belangrijke informatie



Lees deze instructies zorgvuldig door en bewaar ze voor toekomstig gebruik. Let ook op de informatie op het apparaat. Het niet opvolgen van deze instructies kan leiden tot letsel of schade, of kan uw garantie ongeldig maken.

Algemene gebruiksrichtlijnen

Bij het gebruik van elektrische apparaten moeten altijd basisvoorzorgsmaatregelen worden genomen om het risico op brand, elektrische schokken en persoonlijk letsel te verminderen, waaronder het volgende:

- Als het apparaat beschadigd is, neem dan vóór installatie en gebruik contact op met de leverancier.
- Gebruik dit apparaat niet als het is gevallen.
- Gebruik de haard **niet** buitenshuis, in de buurt van waterbronnen zoals baden, douches of zwembaden, of direct onder een vast stopcontact of een vaste aansluitdoos.
- Zorg ervoor dat het apparaat op een horizontaal en stabiel oppervlak staat of, indien van toepassing, stevig aan de muur is bevestigd.
- Plaats het apparaat **niet** direct onder een vast stopcontact of een vaste aansluitdoos.
- Trek de stekker uit het stopcontact wanneer het apparaat langere tijd niet wordt gebruikt of in geval van een storing.
- Het apparaat is uitsluitend bedoeld voor een vlameffect en is ontworpen om in een muur, ombouw of constructie te worden ingebouwd.
- Dit apparaat vereist regelmatige reiniging en onderhoud. Raadpleeg het hoofdstuk Onderhoud voor meer informatie.
- Pak het apparaat voorzichtig uit en bewaar de verpakking voor mogelijk toekomstig gebruik.
- **Let op:** bij gebruik in een omgeving met zeer weinig achtergrondgeluid kunt u mogelijk een geluid horen dat verband houdt met de werking van het vlameffect. Dit is normaal en geen reden tot bezorgdheid.
- Dit apparaat moet op een horizontaal en stabiel oppervlak worden geïnstalleerd. Verplaats het apparaat na installatie nooit en leg het nooit op de achterkant zonder eerst het water af te tappen.
- Dit apparaat maakt gebruik van geluidssignalen (pieptonen) en verlichting (knipperende leds) om fouten aan te geven. Raadpleeg het gedeelte Problemen oplossen voor verdere aanwijzingen.

Voorzichtigheid in de buurt van kinderen en kwetsbare volwassenen

- Kinderen jonger dan 3 jaar moeten uit de buurt van het apparaat worden gehouden, tenzij zij voortdurend onder toezicht staan.
- Kinderen van 3 tot 8 jaar mogen het apparaat alleen in- en uitschakelen als het in de beoogde positie is geïnstalleerd en zij instructies hebben gekregen over veilig gebruik. Zij mogen het apparaat niet aansluiten, regelen, reinigen of onderhouden.
- Kinderen van 8 jaar en ouder, evenals personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, mogen het apparaat alleen gebruiken onder toezicht of na instructie over veilig gebruik.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.
- **Let op:** sommige onderdelen van dit product kunnen zeer heet worden en brandwonden veroorzaken. Wees extra voorzichtig, vooral in de buurt van kinderen en kwetsbare personen.
- Gebruik deze haard niet in kleine ruimtes die worden gebruikt door personen die de ruimte niet zelfstandig kunnen verlaten, tenzij er voortdurend toezicht is.

Oververhitting en brandgevaar

- **WAARSCHUWING:** Op het apparaat bevindt zich een waarschuwingslabel met de tekst '**DO NOT COVER**' (niet afdekken). Zorg ervoor dat deze waarschuwing te allen tijde wordt nageleefd.
- Gebruik de haard **niet** om wasgoed te drogen en leg geen materialen of kledingstukken op het apparaat, aangezien dit oververhitting en brandgevaar kan veroorzaken.
- Houd alle brandbare materialen, zoals gordijnen, overgordijnen, textiel en meubels, **op minstens 1 meter afstand** van de voorkant, zijkanten, achterkant en luchtuitlaat van de haard, en zorg ervoor dat het apparaat nooit wordt afgedekt of geblokkeerd, om oververhitting en brandgevaar te voorkomen en de luchtcirculatie rond het apparaat niet te belemmeren.
- Gebruik de haard **niet** op hoogpolige tapijten of langharige vloerkleden.



Elektrische veiligheid

- Dit apparaat moet geaard worden.
- Het apparaat moet zo worden geplaatst dat de stekker toegankelijk is.
- Zorg ervoor dat de op de haard aangegeven spanning overeenkomt met de netspanning. Gebruik uitsluitend wisselstroom (~).
- Gebruik **geen** verlengsnoeren, verdeelstekkers of automatische regelingen zoals timers of thermostaten die de haard automatisch inschakelen, aangezien deze oververhitting of brandgevaar kunnen veroorzaken. Alle verwarmingstoestellen trekken een hoge stroom uit het lichtnet en elke zwakte in het ontwerp, de aansluitingen of de componenten van dergelijke apparaten kan gemakkelijk leiden tot oververhitting van de aansluitpunten, met smelten, vervorming en zelfs brandgevaar tot gevolg.

Waterkwaliteit en reiniging

Dit product bevat water en gebruikt water als onderdeel van de werking. Het is noodzakelijk de reinigingsvereisten zoals beschreven in de instructies na te leven, zodat de risico's van bacteriegroei tot een minimum worden beperkt.

Alle interne onderdelen van Optimyst die met water in contact komen, zijn voorzien van antimicrobiële technologie die de groei van een breed scala aan bacteriën met maximaal 99,99% remt. Deze productbescherming is effectief gedurende de nuttige levensduur van het product. De prestaties zijn onafhankelijk getest volgens ISO 22196.

Het product is voorzien van waterbehandeling door middel van ultraviolet licht (UVC). Kortgolvrige UVC-straling beschadigt effectief de celfunctie van de meeste micro-organismen. De waterbehandelingseenheid bestaat uit een UVC-lamp en een circulatiepomp.

- In dit apparaat moet normaal schoon leidingwater worden gebruikt.
- Wanneer het product is aangesloten op de leidingwatertoevoer:
 - Het product is uitgerust met een in-line gasfilter om verontreinigingen te helpen verwijderen en de levensduur van het product te verlengen.
 - Het product is uitgerust met een patroonwaterfilter om mineralen en andere verontreinigingen te helpen verwijderen. Om optimale prestaties van het product te waarborgen, moet dit filter regelmatig worden vervangen. Raadpleeg het hoofdstuk Onderhoud voor meer informatie.
- In gebieden met hard water wordt een waterontharder (ontkalker) aanbevolen en kan vaker reinigen en onderhoud nodig zijn. Als alternatief kan de waterfles met gedemineraliseerd water worden gebruikt in plaats van de aansluiting op de waterleiding.
- Ongefilterd water uit een put of een andere niet-gecontroleerde watervoorziening wordt niet aanbevolen.
- Drink het water uit het apparaat niet.
- De waterfles, flessendop, opvangbak, het deksel van de opvangbak, de transducerhouder en het luchtfilter moeten regelmatig worden gereinigd, met name in gebieden met hard water. Dit dient om vuil te verwijderen en kalkaanslag te voorkomen die het product zou kunnen beschadigen. Raadpleeg het hoofdstuk Onderhoud voor meer informatie.
- Zorg ervoor dat eventuele zeep of reinigingsmiddelen volledig worden afgespoeld zodat er geen resten achterblijven voordat onderdelen opnieuw worden gebruikt. Gebruik geen agressieve of bijtende chemicaliën voor het reinigen, aangezien deze de onderdelen kunnen beschadigen.
- Als u van plan bent het apparaat langer dan een week niet te gebruiken, tap dan het water af uit de opvangbak en de waterfles en droog de opvangbak, de waterfles en de transducerhouder.

WAARSCHUWING: BATTERIJGEVAAR

De afstandsbediening van dit apparaat bevat twee AAA-batterijen. Houd batterijen buiten het bereik van kinderen, aangezien inslikken ernstig letsel kan veroorzaken. Roep onmiddellijk medische hulp in als een batterij is ingeslikt.



Let op: geen duidelijke symptomen.

1. Inslikken kan al binnen twee uur leiden tot ernstig letsel of overlijden als gevolg van chemische brandwonden en mogelijke perforatie van de slokdarm.
2. Roep onmiddellijk medische hulp in als u vermoedt dat batterijen zijn ingeslikt of in een lichaamsdeel terecht zijn gekomen.
3. Controleer apparaten en zorg ervoor dat het batterijvak correct is afgesloten, bijvoorbeeld doordat de schroef of andere mechanische bevestiging goed is vastgedraaid. Gebruik het niet als het vak niet goed vastgezet is.
4. Batterijen moeten worden gerecycled of op de juiste manier worden weggegooid. Wijzig batterijen niet, stel ze niet bloot aan hoge temperaturen en beschadig ze niet. Gebruik uitsluitend de voorgeschreven vervangingsbatterijen, let op de juiste polariteit en meng geen verschillende batterijtypen of merken. Verwijder batterijen uit ongebruikte apparatuur en voer ze op de juiste wijze af volgens de lokale voorschriften.

Neem contact op met uw gemeente of winkelier voor recyclingadvies in uw regio.

Technische informatie


Warmteafgifte

CAS1000-TRI


CAS1500-TRI

Nominale spanning		230 V	240 V	230 V	240 V
Nominaal stroomverbruik		145 W	150 W	260 W	265 W
Aantal vlamsproeiers		7		12	
UVC-waterbehandeling		Ja		Ja	
Aansluiting op leidingwater		Ja		Ja	
Waterreservoirfles		Ja		Ja	
Nominaal verwarmingsvermogen	P_{Nom}	0,098 kW		0,168 kW	
Minimaal verwarmingsvermogen	P_{min}	0,077 kW		0,132 kW	
Maximaal continu verwarmingsvermogen	$P_{\text{max,c}}$	0,126 kW		0,216 kW	
Stroomverbruik in stand-by		0,6 W		0,8 W	
Radiofrequentieband		2,4 GHz		2,4 GHz	
Maximaal radiofrequentievermogen zender		8,23 dBm		8,23 dBm	

Afmetingen









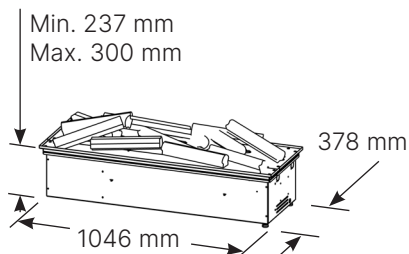


Cassette 1000 Triton

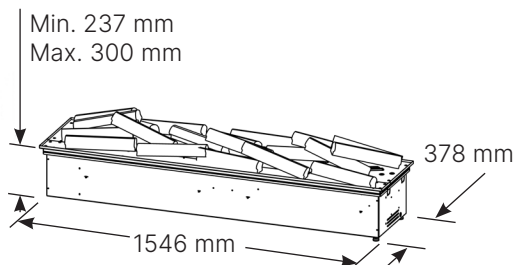

Cassette 1500 Triton

Wat zit er in de verpakking

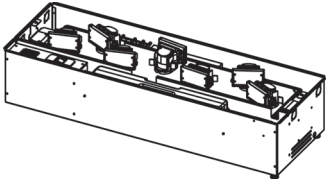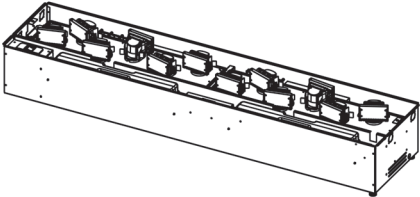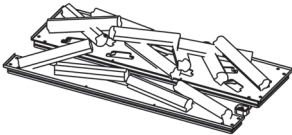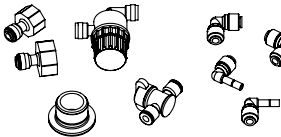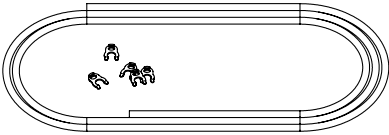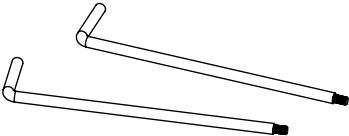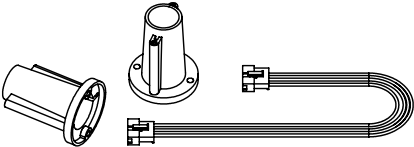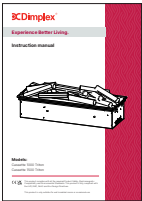Cassette   Cassette 1000 Triton Cassette 1500 Triton		x1
Houtset 	Netsnoer 	UK x1 EU x1
Toebehoren voor de wateraansluiting  		x1
Accessoires voor houtsets 	Daisy-chain-set 	x1
Afstandsbediening 	Handleiding 	x1

Wat is Optimyst?

Optimyst-producten maken gebruik van geavanceerde waterdamptechnologie om een ultrafijne nevel te creëren, die door ledverlichting wordt verlicht om een opmerkelijk levensecht vlam- en rookeffect te produceren. Een ingebouwd waterreservoir genereert de nevel, waardoor de vlammen tot leven komen en diepte en realisme aan de vuurbeleving worden toegevoegd.

Hieronder hebben we enkele tips op een rijtje gezet om optimaal te genieten van de realistische vlammen.

1. Wij raden aan gefilterd leidingwater te gebruiken om de opbouw van vuil, zoals kalkaanslag, te verminderen, vooral in gebieden met hard water.
2. De fles moet regelmatig worden bijgevuld. De gemiddelde gebruiksduur van een volle fles is 8 uur, afhankelijk van de vlaminstelling en de waterkwaliteit.
3. Bij de eerste ingebruikname kan het nodig zijn om de fles te vullen, de opvangbak met water te laten vollopen en vervolgens de fles onmiddellijk opnieuw te vullen om voldoende watertoevoer te garanderen.
4. Regelmatige reiniging van de waterfles, flessendop, opvangbak, het deksel van de opvangbak, de transducerhouder, de transducers en het luchtfilter wordt aanbevolen om het vlameffect optimaal te houden; zie Onderhoud voor meer informatie.
5. Wanneer u het product voor het eerst inschakelt, doorloopt het een opstartfase. Het kan tot 50 seconden duren voordat de vlammen verschijnen.
6. Van tijd tot tijd moet gedurende de levensduur van uw product de transducer, het hart van het Optimyst-effect, worden vervangen. Zorg ervoor dat u originele Dimplex-onderdelen kiest voor optimale prestaties.
7. Afhankelijk van de verlichting en de temperatuur in uw kamer moet de helderheid van de vlam mogelijk worden aangepast. In donkere ruimtes kan doorgaans een lagere instelling worden gebruikt, terwijl in lichtere kamers mogelijk een hogere instelling nodig is.

Overige belangrijke informatie:

1. Bij gebruik in een omgeving met weinig achtergrondgeluid kunt u mogelijk de werking van het vlameffect horen. Dit is normaal en hoeft geen reden tot bezorgdheid te zijn.
2. Tijdens de productie wordt een beschermende coating op de verwarmingselementen aangebracht. Daardoor kan tijdens de eerste paar keer gebruik een lichte geur waarneembaar zijn.
3. Wees voorzichtig wanneer u rechtstreeks in het apparaat kijkt, aangezien de leds zeer fel zijn.
4. Tap altijd het water af uit de opvangbak en de fles voordat u het product verplaatst of als het product langer dan een week niet wordt gebruikt.
5. Optimyst-producten zijn gecoat met Silver Biocide, een antimicrobieel middel. Dit voldoet aan de meest recente relevante ISO-normen.

Installatie

Voordat u begint

1. Haal alle onderdelen uit de verpakking en lees eventuele waarschuwingslabels zorgvuldig door.
2. De cassette bevat een metalen plaat die wordt gebruikt om de sproeiers tijdens transport vast te zetten; deze moet worden verwijderd (Afb. 1).
3. Controleer voordat u de stekker van het apparaat in het stopcontact doet of het voltage hetzelfde is als aangegeven op het apparaat.
4. Zorg ervoor dat het apparaat op een vlakke ondergrond wordt geïnstalleerd. Raadpleeg (Afb. 2) voor de juiste methode om te controleren of het product waterpas staat.
5. Zorg ervoor dat het apparaat tijdens de installatie is **UITGESCHAKELD**.

Algemene installatie- en inbouwvereisten

- Zorg ervoor dat het apparaat zo wordt geïnstalleerd dat het toegankelijk blijft voor service en onderhoud.
- Zorg ervoor dat de decoratieve houtset te allen tijde kan worden verwijderd, zodat het apparaat goed kan worden geïnspecteerd, onderhouden en gerepareerd.

Aansluitingen die voorafgaand aan de installatie nodig zijn

Zowel de water- als de elektrische aansluitingen moeten tijdens de installatie toegankelijk zijn, zodat de aansluitingen eenvoudig op het product kunnen worden gemaakt.

Elektrische aansluiting

Zorg ervoor dat zich binnen 1 meter van het product een stopcontact van 230/240 V, minimaal 13 A, bevindt. Het gebruik van verlengsnoeren of externe schakelapparatuur, zoals stekkertimers of op afstand bedienbare stekkeradapters, wordt afgeraden.

Wateraansluiting

Het product kan worden gebruikt met de meegeleverde waterfles of via aansluiting op de waterleiding.

De waterleidingaansluiting moet een van de volgende zijn:

- Een mannelijke $\frac{3}{4}$ -inch BSP-aansluiting, hetzelfde als een standaardaansluiting voor een wasmachine
- Een mannelijke $\frac{1}{2}$ -inch BSP-aansluiting

Bij het product wordt een PE-snelkoppelingsleiding van 1 meter meegeleverd. Gebruik uitsluitend standaard $\frac{1}{4}$ -inch-waterleidingen die geschikt zijn voor gebruik met een snelkoppelingssysteem. Zorg er bij het afsnijden van de leiding voor dat het uiteinde haaks is afgesneden om lekkage te voorkomen. Het wordt aanbevolen een buissnijder te gebruiken.

Waterdruk: de waterdruk op het apparaat moet tussen 8 bar (800 kilopascal) en 0,5 bar (50 kilopascal) liggen. Gebruik indien nodig een drukreducerend ventiel.

Als het product vanuit een voorraadtank wordt gevoed, moet boven het product een opvoerhoogte van ten minste twee meter worden aangehouden.

De ombouw/behuizing van het product bouwen

Dit product kan worden ingebouwd in een muur, ombouw of constructie. Houd rekening met de productafmetingen (Afb. 3) en bouw uw muur, ombouw of constructie dienovereenkomstig. Er moet voldoende vrije ruimte worden voorzien om het product gemakkelijk te kunnen installeren.

U moet minimaal 400 mm ruimte laten tussen de onderzijde van de houtset en een eventuele plank/behuizing boven het product (Afb. 4). Dit biedt voldoende ruimte boven het product zodat het vlameffect zich volledig kan vormen en niet wordt belemmerd. Zorg er bij het bepalen van de locatie voor dat het apparaat niet wordt blootgesteld aan tocht, ventilatieopeningen, plafondventilatoren en andere luchtstromen. De nevel stijgt op in een warme luchtstroom die wordt gegenereerd door de verwarmingselementen van het product. Deze luchtstroom kan gemakkelijk worden verstoord. Net als bij een kaars zullen grote luchtbewegingen het vermogen van het apparaat om het vlameffect te creëren en in stand te houden beïnvloeden. Als de gewenste locatie gevoelig is voor aanzienlijke luchtbewegingen, bijvoorbeeld door ventilatieopeningen, kunnen de verschillende afgebeelde installatiemogelijkheden (Afb. 4) worden gebruikt.

Ventilatievereisten

Dit product heeft vrije ventilatie aan de onderzijde nodig om correct te functioneren. Aan de onderzijde van het product bevinden zich sleuven om deze vrije luchtstroom door het product mogelijk te maken. De vrije ventilatie helpt de elektronische componenten koel te houden en zorgt ervoor dat de nevel kan opstijgen en het product kan verlaten. Zie Afb. 5 voor voorbeelden van de vereiste ventilatie.

LET OP: onvoldoende of geen ventilatie kan leiden tot een verminderd vlameffect, oververhitting van elektronische componenten en een kortere levensduur van het product. Gebruik zonder voldoende ventilatie maakt de garantie ongeldig.

Ventilatie	CAS1000-TRI	CAS1500-TRI
Minimale ventilatieopening (vrije opening)	420 cm ²	630 cm ²

De wateraansluiting maken

Het volgende gedeelte heeft betrekking op de aansluiting op de waterleiding. Als u het product met de meegeleverde waterfles gebruikt, ga dan naar de volgende stap.

Het wordt aanbevolen een gekwalificeerde loodgieter te raadplegen om een veilige en degelijke installatie te waarborgen.

Bij het product zijn twee adapters meegeleverd om de blauwe 6,35 mm (¼ inch) buis van het product op de waterleiding aan te sluiten. U kunt de witte ½-inch- of de grijze ¾-inch-adapter gebruiken om het product op de waterleiding aan te sluiten. Ter referentie: de ¾-inch-adapter is dezelfde aansluiting die bij de meeste wasmachines wordt gebruikt. Zodra de juiste waterleidingaansluiting is geïnstalleerd, volgt u de onderstaande stappen om uw product op de watertoevoer aan te sluiten.

1. Sluit, terwijl de watertoevoer is afgesloten, de juiste adapter aan op de waterleiding.

Snijd de blauwe leiding op de juiste lengte. Deze moet lang genoeg zijn om van de watertoevoer naar de inlaat van de kogelkraan op het product te lopen. Zorg er bij het afsnijden van de leiding voor dat het uiteinde haaks is afgesneden om lekkage te voorkomen.

LET OP: zorg ervoor dat de buis niet knikt bij scherpe bochten.

LET OP: voordat u de leiding op de kogelkraan van het product aansluit, spoelt u de nieuw aangelegde leiding door. U doet dit door de kraan te openen en water te laten stromen. Dit voorkomt dat vuil uit de installatie in het product terechtkomt

2. Zodra de leiding is doorgespoeld, sluit u deze aan op de kogelkraan van het product.
3. Plaats de blauwe vergrendelingsclips op alle koppelingen in het systeem om onbedoeld losraken en lekkage te voorkomen.
4. Controleer, voordat u het product volledig installeert, alle wateraansluitingen door elk van de kleppen om beurten te openen en te controleren of er geen lekkage is.

Elektrische aansluiting

Steek de stekker van het apparaat in een stopcontact van minimaal 13 A, 230-240 Volt. Zorg ervoor dat u na de installatie toegang hebt tot de stekker zodat loskoppeling mogelijk blijft. Zorg ervoor dat de voedingskabel aan de achterzijde van het apparaat uit de rechter- of linkerhoek komt, afhankelijk van de locatie van uw stopcontact, en dat deze niet bekneld raakt onder het apparaat, waardoor hij beschadigd zou kunnen raken.

Het product in de ombouw/behuizing installeren

Zodra uw behuizing volgens de vereiste afmetingen is gebouwd en de elektrische aansluiting is geïnstalleerd, volgt u de onderstaande stappen om uw product te installeren.

1. Plaats het product op de gebouwde basis en zorg ervoor dat de kabel toegankelijk is en niet onder het product bekneld raakt.
2. Zorg ervoor dat het product op de juiste hoogte staat voor de installatie.
3. Centreer het product in de opening. Dit kunt u doen door de houtset op het product te plaatsen en ervoor te zorgen dat de hoofd- en voorstukken van de houtset na de installatie nog steeds kunnen worden verwijderd.
4. Verwijder de houtset en zorg ervoor dat het product goed waterpas staat. Dit kunt u doen door de verstelbare voeten met een platte schroevendraaier af te stellen en met een waterpas te controleren of het product waterpas staat (Afb. 2 en 6).

De houtset installeren

Het product wordt geleverd met een houtset. Volg de onderstaande stappen om de houtset te installeren.

1. Til de houtset voorzichtig uit de verpakking.

LET OP: de houtset is zwaar en moet mogelijk door twee personen worden opgetild. Zorg ervoor dat u de houtset alleen met de meegeleverde haken optilt (Afb. 7).

2. Plaats de hoofdhoutset boven op het apparaat.

LET OP: om schade aan de sproeiers en de houtset te voorkomen, moet u controleren of de houtset juist is georiënteerd voordat u deze boven op het product plaatst.

LET OP: zorg ervoor dat u de bekabelde verbinding niet beschadigt bij het verwijderen van de houtset (Afb. 8).

3. Til de achterkant van de houtset iets op en sluit de houtset aan op de segmentcontroller (Afb. 8). Zet de houtset vast met de meegeleverde schroeven. Zodra de hoofdhoutset op zijn plaats zit, plaatst u het voorste deel van de houtset (Afb. 7). Het voorste deel biedt toegang tot de motor tijdens onderhoud en tot het bedieningspaneel. Het moet automatisch verbinding maken met de hoofdhoutset; raadpleeg het gedeelte Problemen oplossen als dit niet gebeurt.
4. Elke houtset wordt geleverd met een paar losse houtblokken en magnetische houtblokken. De losse houtblokken kunnen overal op de houtset worden geplaatst. De magnetische houtblokken worden tussen de voorste en de hoofdhoutset geplaatst en met magneten vastgezet (Afb. 9).

Installatie van meerdere producten (daisy-chain)

Stroomaansluitingen

De producten kunnen naast elkaar worden geïnstalleerd om het vlameffect te verlengen. Er kunnen maximaal tien producten in een daisy-chain worden geplaatst. Zorg ervoor dat het gecombineerde stroomverbruik van alle apparaten die op één stopcontact zijn aangesloten de capaciteit van de groep niet overschrijdt.

Wanneer u meerdere apparaten in een daisy-chain aansluit, moet u de watertoevoer zodanig dimensioneren dat elke unit tijdens gebruik voldoende druk en doorstroming ontvangt. Raadpleeg het hoofdstuk 'Aansluitingen die voorafgaand aan de installatie nodig zijn' voor de vereisten per afzonderlijke wateraansluiting.

Installatie van meerdere producten

1. Maak beide producten gereed door de daisy-chain-uitsparingen in het metalen zijpaneel te verwijderen (Afb. 10). Let op: voor het product aan de linkerkant moeten de uitsparingen aan de rechterkant worden verwijderd, terwijl voor het product aan de rechterkant de uitsparingen aan de linkerkant moeten worden verwijderd.
2. Volg stap 1-4 in 'Het product in de ombouw/behuizing installeren' om het eerste product te plaatsen.

3. Plaats het tweede product naast het eerste product.
4. Zorg ervoor dat het tweede product op de juiste hoogte staat ten opzichte van het eerste product en goed waterpas staat. Dit kunt u doen door de verstelbare voeten met een platte schroevendraaier af te stellen (Afb. 2 en 6).
5. Duw de daisy-chain-afstandhouders door de uitsparingen van het product aan de rechterkant en zorg ervoor dat ze ook door de uitsparingen van het product aan de linkerkant gaan.
6. Bevestig de afstandhouders eerst aan het product aan de rechterkant met behulp van de meegeleverde schroeven.
7. Bevestig de afstandhouders vervolgens aan het product aan de linkerkant, zodat beide producten met elkaar worden verbonden.

Bediening van meerdere producten

Elk product is voorzien van een eigen verbindingskabel om een bekabelde koppeling tussen meerdere producten tot stand te brengen. Volg de onderstaande instructies om meerdere producten met elkaar te verbinden.

1. Zet op alle producten de hoofdschakelaar op 'UIT' (0) (Afb. 11).
2. Bepaal welk product het 'primaire' product in de installatie is. Dit moet het product aan de linkerkant van de installatie zijn.
3. Steek de daisy-chain-verbindingskabel in de aansluiting aan de rechterkant van het eerste/'primaire' product (Afb. 12).
4. Voer de kabel door de afstandhouder naar de behuizing van het volgende product in de installatie.
5. Koppel de UI-interfacekabel van het tweede product los.
6. Sluit de daisy-chain-verbindingskabel aan op de UI-interfaceconnector aan de linkerkant van het tweede product.
7. Herhaal stap 3-6 om de volgende producten in de installatie aan te sluiten.
8. Zet op alle secundaire producten in de keten de hoofdschakelaar op 'AAN' (I).
9. Zet op het primaire product de hoofdschakelaar op 'AAN' (I).

Na het instellen wordt elk commando dat naar het eerste product wordt gestuurd doorgestuurd naar alle volgende producten. De regeling van de vlamhoogte en het geluidsniveau van het hoofdproduct wordt overgenomen door alle volgende producten.

Bovendien is de software van het product zo ontworpen dat wanneer meerdere producten op een hoofdschakelaar zijn aangesloten, producten handmatig kunnen worden uitgeschakeld en, wanneer ze weer worden ingeschakeld, terugkeren naar dezelfde status als vóór het uitschakelen.

Eerste ingebruikname van het product

Het product kan worden ingeschakeld en zou de opvangbak(ken) met water moeten beginnen te vullen. Let op: als er geen water in de opvangbak stroomt, kan er een probleem zijn met de watertoevoer naar het product. Deze fout wordt weergegeven doordat het product 30 seconden na het eerste inschakelen twee keer knippert. Controleer alle wateraansluitingen en zorg ervoor dat er geen lekkages zijn. Reset het product door de hoofdschakelaar uit te schakelen en het 20 seconden uit te laten staan. Schakel de hoofdschakelaar weer in. Het product zou de werking vervolgens moeten hervatten.

Werking met waterfles

Bij gebruik van de waterfles (Afb. 13) vult het product zich automatisch tot het juiste waterniveau. Bij de eerste ingebruikname kan het nodig zijn om de fles te vullen, de opvangbak met water te laten vollopen en vervolgens de fles onmiddellijk opnieuw te vullen om voldoende watertoevoer te garanderen.

Gebruik van de waterfles

1. Vul de waterfles met leidingwater, bij voorkeur gefilterd; zie Waterkwaliteit.
2. Eén vulling is voldoende voor ongeveer 8 uur vlameffect.

Indicatie lege fles

Wanneer de waterfles leeg is, geeft het product dit aan doordat de leds twee keer per 10 seconden knipperen.

Bijvulprocedure

1. Zet de hoofdschakelaar op 'UIT' (0) (Afb. 11).
2. Vul de waterfles bij.
3. Zet de hoofdschakelaar op 'AAN' (I) en druk op de aan/uit-knop op de afstandsbediening of de handmatige bediening.

Bediening van de haard

In dit gedeelte wordt beschreven hoe u uw haard kunt activeren met behulp van de handmatige bediening of de afstandsbediening.

Hoofdschakelaar en handmatige bediening

De hoofdschakelaar en de handmatige bediening bevinden zich onder het branderbed. Deze regelen respectievelijk de stroomtoevoer naar en de basisfuncties van het apparaat (Afb. 11). De hoofdschakelaar moet voor elk apparaat in de stand 'AAN' (I) staan om te kunnen werken. Raadpleeg de tabel met handmatige bediening en afstandsbediening voor de functies van de knoppen.


Afstandsbediening

De afstandsbediening werkt op twee AAA-batterijen.

1. Schroef met een kruiskopschroevendraaier (PH1) het batterijklepje aan de achterzijde van de afstandsbediening los en verwijder het (Afb. 14).
2. Plaats twee AAA-batterijen in het batterijcompartiment en zorg ervoor dat de polariteit (+ en -) overeenkomt met de markeringen in het vak.
3. Plaats het batterijklepje terug en draai de schroef stevig vast.

Batterijen moeten op de juiste wijze worden gerecycled of afgevoerd. Wijzig batterijen niet, stel ze niet bloot aan hoge temperaturen en beschadig ze niet. Gebruik uitsluitend de voorgeschreven vervangingsbatterijen, let op de juiste polariteit en meng geen verschillende batterijtypen of merken. Verwijder batterijen uit ongebruikte apparatuur en voer ze op de juiste wijze af volgens de lokale voorschriften.

Neem contact op met uw gemeente of winkelier voor recyclingadvies in uw regio.

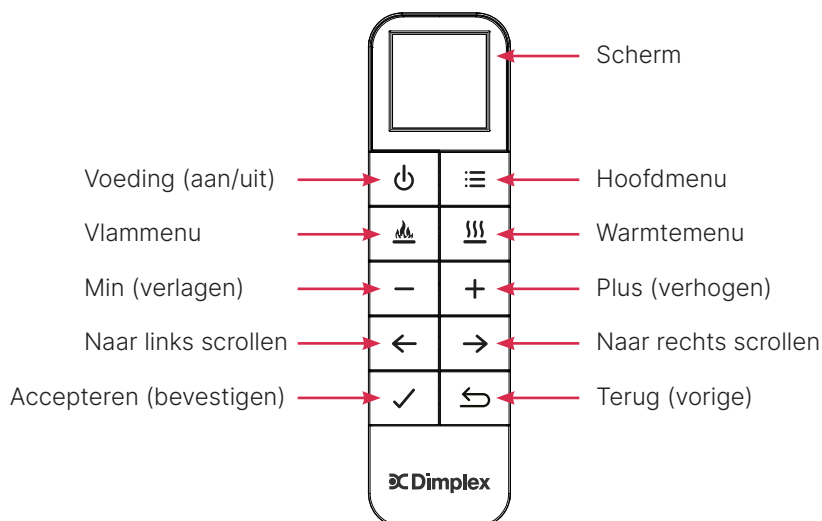

De afstandsbediening koppelen

De afstandsbediening is voorzien van draadloze Bluetooth-technologie die automatisch met het product koppelt. Om de afstandsbediening handmatig te koppelen:

1. Zet de hoofdschakelaar op 'AAN' (I) (Afb. 11); de knop  licht op in stand-by.
2. Terwijl het product in stand-by staat, drukt u op de knop  op de handmatige bediening om het koppelingsproces te starten. De knop knippert blauw en de koppeling blijft vijf minuten actief voordat deze wordt uitgeschakeld. Als u de knop een tweede keer indrukt, wordt het koppelingsproces gestopt.
3. Activeer de afstandsbediening door op een willekeurige knop te drukken. Houd vervolgens de knop  op de afstandsbediening zes seconden ingedrukt totdat deze begint te scannen. Laat de knop vervolgens los.
4. Houd de afstandsbediening naast de knipperende knop  op het product.
5. Wanneer de afstandsbediening een FI-nummer op het scherm detecteert, drukt u op de knop  om het koppelen te bevestigen.
6. Wanneer het koppelen is voltooid, stopt de knop  met knipperen en geeft de afstandsbediening de tijd en datum weer.

De afstandsbediening gebruiken

Om de afstandsbediening te gebruiken:

1. Zet de hoofdschakelaar op 'AAN' (I).
2. Activeer de afstandsbediening door op een willekeurige knop te drukken.
3. Druk op de aan/uit-knop op de afstandsbediening. Het product wordt ingeschakeld.

Uw perfecte Optimyst-effect creëren

Met Optimyst-technologie kunt u een vlameffect creëren dat uniek is voor u. Zorg er eerst voor dat het apparaat is ingeschakeld door de hoofdschakelaar op 'AAN' (I) te zetten (Afb. 11). Om de vlammen in te schakelen, drukt u op de aan/uit-knop op de handmatige bediening of op de afstandsbediening.

Navigeren door de menu's

Er zijn meerdere instellingen waarmee u uw vlam kunt aanpassen. Elke instelling heeft een eigen menu. Druk op de knop  om het hoofdmenu weer te geven. Gebruik vanaf hier de knoppen  en  om een submenu te selecteren. Druk op de knop  om naar het geselecteerde menu te gaan. Druk op de knop  om terug te gaan naar het vorige menu.

Hoofdmenu

	Warmtemenu	Niet beschikbaar voor deze producten
	Vlammenu	Ga naar het vlammodusmenu

Vlammenu

	Vlamthema's	Selecteer een vlamthema
	Vlamhoogte	Kies uit verschillende vlamhoogtes
	Vlamhelderheid	Stel de helderheid van de vlam in

Voorinstellingen

Er zijn acht vooraf ingestelde vlamthema's om uit te kiezen. Deze voorinstellingen bepalen het thema en de kleur van de vlam. Navigeer naar het Vlammenu  en selecteer Vlamvoorinstellingen . Gebruik de knop **+** of **—** om een voorinstelling te selecteren en druk op de knop **✓** om te bevestigen.

Tip: met de Flame Connect-app kunt u een aangepaste instelling maken, die verschijnt als voorinstelling 9. Raadpleeg het gedeelte over de Flame Connect-app voor instructies over het verbinden van uw product met de app.

Vlamhoogte

De hoogte van het vlameffect kan worden ingesteld door een van de zes vlamhoogte-instellingen te selecteren. Navigeer naar het Vlammenu  en selecteer Vlamhoogte . Gebruik de knop **+** of **—** om een instelling te selecteren en druk op de knop **✓** om te bevestigen. Instellingen met een lager nummer produceren een kleinere, snellere vlam, terwijl instellingen met een hoger nummer een vollere, langzamer brandende vlam creëren. Geef het product de tijd om te reageren op eventuele aanpassingen. Het kan tot 15 minuten duren voordat de vlam volledig is gestabiliseerd.

Vlamhelderheid

In de lente en zomer, wanneer de dagen langer zijn, kan het nodig zijn de helderheid van de vlam te verhogen om deze beter zichtbaar te maken. Navigeer naar het Vlammenu  en selecteer Vlamhelderheid . Gebruik de knop **+** of **—** om de helderheid aan te passen en druk op de knop **✓** om te bevestigen.

Tip: afhankelijk van de verlichting, de kleuren van de omgeving en de luchtstroom in de kamer kan het aanpassen van vlamintensiteit, kleur en helderheid een groot verschil maken voor de uitstraling en sfeer van deze haard.

Geluid

Voor extra authenticiteit kunt u het geluid van knetterende houtblokken toevoegen aan het vlameffect. Navigeer naar het Vlammenu  en selecteer Volume . Gebruik de knop **+** of **—** om het volume aan te passen en druk op de knop **✓** om te bevestigen.

Nadat u uw aanpassingen hebt gemaakt, onthoudt het apparaat deze instellingen, zelfs als u het uitschakelt via de stand-byknop of de hoofdschakelaar. De volgende keer dat u het apparaat inschakelt, doorloopt het de opstartsequentie en keert het daarna terug naar de aangepaste instellingen.

Opties voor handmatige bediening en afstandsbediening

	Stand-by	Druk op deze knop om het product in te schakelen of in stand-by te zetten. Er is een korte vertraging nadat deze knop is ingedrukt voordat het product wordt ingeschakeld.
	Afstandsbediening niet gekoppeld	Koppel de afstandsbediening opnieuw door de stappen in het gedeelte 'De afstandsbediening koppelen' te volgen.
	Hoofdmenu	Ga naar het hoofdmenu.
	Volume	Stel het volume van het geluid van knisperend haardvuur in: 1-2 Laag 3-4 Gemiddeld 5-6 Hoog
	Timer	Druk op deze knop om de uitschakeltimer te selecteren, in stappen van 30 minuten, van UIT tot maximaal 8 uur.
	Schema	Stel het schema in: Aan / Uit Selecteer dag: M D W D V Z Z (maandag t/m zondag) Tijd 1 Starttijd 1 instellen / Eindtijd 1 instellen Tijd 2 Starttijd 2 instellen / Eindtijd 2 instellen Tijd 3 Starttijd 3 instellen / Eindtijd 3 instellen Tijd 4 Starttijd 4 instellen / Eindtijd 4 instellen De stand-by-led op de handmatige bediening licht wit op wanneer het schema actief is.
	Vlammenu	Ga naar het vlammenu.
	Vlamthema's	Selecteer een vlamthema: 1 Perfect Flame 2 Golden Embers 3 Radiant Flame 4 Ambient Glow 5 Natural Flame 6 Prism Glow 7 Midnight Glow 8 Dusky Ember 9 My Flame
	Vlamhoogte	Kies uit verschillende vlamhoogtes: 1-2 Laag 3-4 Gemiddeld 5-6 Hoog

	Vlamhelderheid	Stel de vlamhelderheid in: 1 Laag 2 Laag - Gemiddeld 3 Gemiddeld 4 Gemiddeld - Hoog 5 Hoog P Hoog met pulserend effect
	Warmtemenu	Warmte niet beschikbaar: het symbool  wordt weergegeven.
	Instellingenmenu	Ga naar het instellingenmenu van de afstandsbediening.
	Tijd en datum	Stel de huidige tijd en datum in.
	Helderheid afstandsbediening	Stel de helderheid van het scherm van de afstandsbediening in.
	Informatie	Toon de informatie van de afstandsbediening.

App-bediening

Dit product beschikt over slimme bediening via de Flame Connect-app. Met de app kunt u extra personalisatie toevoegen, zoals het opslaan van aangepaste sfeerinstellingen. Om de functies in de app te kunnen gebruiken, volgt u de stappen om verbinding te maken met uw apparaat.

1. Download de app 'Flame Connect' vanuit de appstore op uw iOS- of Android-apparaat.
2. Schakel wifi en Bluetooth in op uw mobiele telefoon.

Inloggen

1. Registreer u met uw e-mailadres of mobiele telefoonnummer.
2. Ga akkoord met het privacybeleid, de gebruikersovereenkomst, de privacyverklaring voor kinderen en de lijst met informatie-uitwisseling met derden.
3. Voer de verificatiecode in.

Apparaat toevoegen

1. Verbind uw elektrische haard door de QR-code op het product te scannen (Afb. 15).
2. **LET OP:** zorg ervoor dat uw mobiele telefoon is verbonden met hetzelfde wifi-netwerk waarmee de haard verbinding zal maken.
3. Voer de 6-cijferige pincode in.
4. Kies een naam voor uw haard.

Functies

- Voeg zoveel haarden toe als u wilt aan de Flame Connect-app.
- Personaliseer uw product door de modi en instellingen van uw haard aan te passen aan uw stemming.
- Beveilig uw apparaat.
- Registreer het product op uw naam om ongeoorloofde toegang te voorkomen.
- **LET OP:** het is niet mogelijk om het product met de afstandsbediening te bedienen wanneer de app is geopend.

Onderhoud

Algemene tips

Gebruik alleen schoon leidingwater in dit apparaat. Raadpleeg het hoofdstuk Waterkwaliteit en reiniging voor meer informatie.

Als u van plan bent het apparaat langer dan een week niet te gebruiken, verwijder en leeg dan de opvangbak en de waterfles. Zodra het apparaat is geïnstalleerd, mag u het nooit verplaatsen of op de achterkant leggen zonder eerst het water uit de opvangbak af te tappen.

De transducer is een verbruiksartikel en moet na verloop van tijd mogelijk worden vervangen, afhankelijk van het gebruik. Vervangende transducers zijn verkrijgbaar bij uw dealer.

Reinigen

WAARSCHUWING: de hoofdschakelaar moet in de stand 'UIT' (0) staan (Afb. 11) voordat u de haard reinigt.

LET OP: wij raden aan de volgende onderdelen eenmaal per week te reinigen, met name in gebieden met hard water:

de waterfles, flessendop en afdichting, opvangbak en deksel van de opvangbak, transducerhouder en transducers, en het luchtfilter (Afb. 16).

LET OP: het wordt aanbevolen het waterfilterpatroon eenmaal per zes maanden te vervangen.

Gebruik voor algemene reiniging een zachte, schone doek en gebruik nooit schurende schoonmaakmiddelen. Om stof of pluïesjes te verwijderen, dient u af en toe het zachte borstelopzetstuk van een stofzuiger te gebruiken.

Demonteer voor reiniging in de volgende volgorde: waterfles → transducerhouder → deksel van de opvangbak → opvangbak → ventilator → waterfilter.

Raadpleeg de onderstaande tabel voor de demontagestappen; begin bovenaan en volg elke instructie achtereenvolgens totdat u bij de rij komt die overeenkomt met het gewenste onderdeel. Monteer de onderdelen weer door de procedure in omgekeerde volgorde uit te voeren.

Start

1. Til het voorste branderbed voorzichtig op en leg het opzij.
2. Zet de hoofdschakelaar in de stand 'UIT' (0) (Afb. 11).

Waterfles, flessendop en afdichting

3. Til de fles op (Afb. 13) en draai de flessendop tegen de klok in totdat deze loskomt van de fles.
4. Leeg de fles in de gootsteen, voeg een kleine hoeveelheid afwasmiddel toe en vul de fles voor een derde met water.
5. Kantel en draai de fles voorzichtig zodat het water alle binnenoppervlakken bereikt.

6. Spoel de fles na het reinigen grondig af met schoon water om alle sporen van afwasmiddel te verwijderen.
7. Spoel de flessendop grondig af met schoon water om eventueel vuil van de afdichting te verwijderen.
8. Draai de flessendop met de klok mee totdat deze vastklikt.

Transducerhouder en transducers

9. Til de transducerhouder voorzichtig op door aan de rode ring te trekken (Afb. 17).
LET OP: er kan wat water uit de houder druppelen, dus schud deze een paar keer voorzichtig voordat u hem volledig uit de opvangbak tilt.
10. Ontgrendel de houder door de sleutel van de houder tegen de klok in te draaien.
11. Verwijder het deksel van de houder en de vergrendelingsclip (Afb. 18).
12. Til de transducers omhoog uit de houders.
13. Doe een kleine hoeveelheid afwasmiddel in de houder en het deksel en reinig alle oppervlakken voorzichtig met een zachte borstel.
14. Reinig de transducers, inclusief de kegels, voorzichtig met alleen water.
15. Spoel de houder en het deksel na het reinigen grondig af met schoon water om alle sporen van afwasmiddel te verwijderen.
16. Plaats de nieuwe transducers in de transducerhouder.
17. Plaats de connectoren in de middelste connectorhouders naast de schroefdraad van de sleutel en plaats vervolgens de vergrendelingsclip erbovenop, waarbij u ervoor zorgt dat de kabels door de clip lopen.
18. Plaats het deksel terug op de transducerhouder en zorg ervoor dat de kabels door het midden lopen.
19. Vergrendel de houder door de sleutel van de houder met de klok mee te draaien.

Opvangbak en opvangbakdeksel

20. Ontgrendel het opvangbakdeksel door de vergrendelingen van de opvangbak tegen de klok in te draaien (Afb. 19), koppel de watervulleidingen los door ze eruit te trekken en til vervolgens het deksel eraf (Afb. 20).
21. Maak de dampschuif los van de opvangbak door aan de rode hendel te trekken en deze naar links te draaien (Afb. 21).
22. Til de opvangbak voorzichtig op (Afb. 22) en houd deze horizontaal om morsen van water te voorkomen.
23. Droog de bodem onder de dampschuif met een stoffen doek.
24. Leeg de opvangbak in de gootsteen. Doe een kleine hoeveelheid afwasmiddel in de opvangbak en op het deksel van de opvangbak, en gebruik vervolgens een zachte borstel om alle binnenoppervlakken voorzichtig schoon te maken.
25. Spoel de opvangbak en het deksel na het reinigen grondig af met schoon water om alle sporen van afwasmiddel te verwijderen.
LET OP: zorg er bij het terugplaatsen van de dampschuif voor dat deze volledig in de opvangbak zit. Controleer of deze correct is geplaatst door na te gaan of de hendel van de dampschuif is uitgelijnd met de sleuf in het deksel van de opvangbak.

Ventilator en luchtfilter

26. Koppel de ventilator los door deze omhoog te trekken (Afb. 23).
27. Trek het luchtfilter uit de ventilatorbehuizing, spoel het voorzichtig af met water in de gootsteen en droog het met een stoffen doek.
28. Schuif het luchtfilter terug in de ventilatorbehuizing en zorg ervoor dat het volledig is geplaatst en dat de grove zwarte zijde naar buiten wijst.
LET OP: sluit de ventilator weer aan door deze voorzichtig in de houder in de bodem van de opvangbak te drukken, waarbij u ervoor zorgt dat de connector aan de rechterkant volledig is geplaatst en de linkerkant op zijn plaats klikt.

Waterfilter

29. Til het waterfilter met behulp van de rode filterhendel uit de houder (Afb. 24).
LET OP: afhankelijk van het product kan de filterhendel aan het filter zijn bevestigd of zich onder het voorste branderbed bevinden.
30. Sluit de kleppen aan beide zijden van het filter, verwijder de verbindingsclips en maak de haakse koppelingen los van het filter.
LET OP: om de koppelingen los te maken, drukt u de borgring in de filterbehuizing terwijl u tegelijkertijd de koppeling recht naar buiten trekt.
31. Verwijder het gebruikte waterfilter voorzichtig, aangezien er restwater uit het filter kan druppelen. Installeer het vervangingsfilter.
LET OP: zorg ervoor dat de pijl die de stroomrichting aangeeft altijd naar links wijst. Vervangingsfilters zijn verkrijgbaar bij uw dealer.
32. Sluit de haakse koppelingen weer aan en zorg ervoor dat de verbindingsclips volledig vastzitten en beide kleppen open zijn.

Hermonteren

33. Monteer alles weer in omgekeerde volgorde.
LET OP: sluit de ventilator weer aan door deze voorzichtig in de houder in de bodem van de opvangbak te drukken, waarbij u ervoor zorgt dat de connector aan de rechterkant volledig is geplaatst en de linkerkant op zijn plaats klikt.
LET OP: zorg er bij het terugplaatsen van de dampschuif voor dat deze volledig in de opvangbak zit. Controleer of deze correct is geplaatst door na te gaan of de hendel van de dampschuif is uitgelijnd met de sleuf in het deksel van de opvangbak.
34. Zet de hoofdschakelaar in de stand 'AAN' (I) (Afb. 11).
35. Plaats het voorste branderbed terug op zijn plaats. De leds maken automatisch opnieuw verbinding.

Probleemoplossing

Het product is zo ontworpen dat bepaalde fouten worden aangegeven door knipperende ingebouwde leds. De leds knipperen een bepaald aantal keren dat overeenkomt met de fout die optreedt. Raadpleeg de onderstaande tabel voor uitleg over de fouten.

Symptoom	Oorzaak	Corrigerende maatregel
Product werkt niet.	Probleem met de elektrische aansluiting / product niet ingeschakeld.	Controleer of het product correct is aangesloten op een werkende stroomvoorziening. Controleer of de hoofdschakelaar is ingeschakeld.
Product werkt niet. Alleen de led-houtset werkt.	Lage waterstand / product staat niet waterpas.	Controleer of de opvangbak correct wordt gevuld. Controleer of de watertoevoer werkt en of er geen lekkages of verstoppingen zijn. Controleer of de vulleidingen correct op de opvangbak zijn aangesloten en goed vastzitten. Controleer of het product waterpas staat.
Leds knipperen twee keer en het product piept twee keer.	Product nadert lage waterstand.	Controleer of de opvangbak correct wordt gevuld. Controleer of de watertoevoer werkt en of er geen lekkages of verstoppingen zijn. Controleer of de vulleidingen correct op de opvangbak zijn aangesloten en goed vastzitten.
Product werkt niet. Leds blijven aan één zijde elke 8 seconden twee keer knipperen.	Meting van lage waterstand aan de zijde die knippert.	Controleer of de opvangbak correct wordt gevuld. Controleer of de watertoevoer werkt en of er geen lekkages of verstoppingen zijn. Controleer of de vulleidingen correct op de opvangbak zijn aangesloten en goed vastzitten.
Product werkt niet. Leds blijven elke 8 seconden drie keer knipperen.	De tijd van maximumniveau naar minimumniveau is te kort. Tegenstrijdige waterpeilmetingen (het minimum- en maximumniveau worden tegelijkertijd gemeten).	Controleer of er geen lekkages in de opvangbak zijn. Zorg ervoor dat de vlotters vrij kunnen bewegen in de opvangbak. Controleer of het product waterpas staat.

Symptoom	Oorzaak	Corrigerende maatregel
Product werkt niet. Leds blijven elke 8 seconden vier keer knipperen.	De vultijd van het minimum-naar het maximumniveau is overschreden.	Controleer of de opvangbak correct wordt gevuld. Controleer of de watertoevoer werkt en of er geen lekkages of verstoppingen zijn. Controleer of de vulleidingen correct op de opvangbak zijn aangesloten en goed vastzitten.
Product werkt niet. Leds aan één kant blijven elke 8 seconden één keer knipperen.	Overloop gedetecteerd aan de kant die knippert.	Schakel het product en de watertoevoer uit. Neem contact op met uw dealer voor ondersteuning.
Het vlameffect geeft te veel rook af.	De vlamhoogte is te hoog ingesteld.	Verlaag het vlameffect. Geef het product de tijd om zich aan te passen aan de nieuwe instelling.
Weinig of geen nevelvorming.	De transducer werkt niet naar behoren. De transducer is vuil. De transducer is niet juist in de opvangbak geplaatst. De ventilator wordt belemmerd of is geblokkeerd. De sproeiers zijn verstopt.	Controleer of de transducers juist werken. Maak de opvangbak en de transducer grondig schoon. Schakel het product uit, neem de sproeier uit de opvangbak en zorg ervoor dat de transducer correct in de opvangbak is geplaatst. Verwijder het luchtfilter en maak het schoon. Zorg ervoor dat het correct in het product wordt teruggeplaatst. Maak de opvangbak, de transducer en de sproeiers grondig schoon.
Bij één sproeier ontstaat geen vlam of de nevel stijgt niet op, terwijl de leds bij de sproeier wel blijven branden.	Defecte sproeier.	Koppel de sproeier los van de adapter, plaats de nevelstopper (Afb. 25) en neem contact op met uw dealer voor ondersteuning. Het product kan weer veilig worden gebruikt zodra de nevelstopper is geplaatst.

Symptoom	Oorzaak	Corrigerende maatregel
Een enkele sproeier produceert een vlam, terwijl de leds uit blijven.	De verbinding tussen de sproeier en de adapter is verbroken. Defecte sproeier.	Controleer of de sproeier correct op de sproeieradapter is geplaatst. Koppel de sproeier los en reinig de connector. Koppel de sproeier los van de adapter, plaats de nevelstopper en neem contact op met uw dealer voor ondersteuning. Het product kan weer veilig worden gebruikt zodra de nevelstopper is geplaatst.
Het voorste deel van de houtblokkenset gloeit niet of werkt niet.	Losse verbinding tussen de pogo-module en de verbindingmodule.	Controleer of de pogo-connectoren kunnen worden ingedrukt en contact maken met de verbindingmodule. Zorg ervoor dat er geen vuil op de verbindingmodule zit.

Foutcodes

Foutcode	Oorzaak	Corrigerende maatregel
CD33	PCB NTC buiten het normale werkingsbereik.	Neem contact op met uw dealer voor ondersteuning.
CD40	Communicatiestoring tussen UI en ACC.	Neem contact op met uw dealer voor ondersteuning.
CD51	Foutmelding bij te laag waterpeil. Het product laat de leds 2 keer per 8 seconden knipperen.	Er is na 30 seconden vullen een laag waterpeil gedetecteerd: Controleer of de opvangbak correct wordt gevuld en/of de waterfles vol is. Controleer of de watertoevoer werkt en of er geen lekkages of verstoppingen zijn. Controleer of de vulleidingen correct en stevig op de opvangbak zijn aangesloten. Controleer of het product waterpas staat.
CD53	Het product is de huidige tijdinstelling kwijtgeraakt of is langer dan 72 uur uitgeschakeld geweest.	Het product verlaat de schemamodus en werkt volledig in de handmatige modus: Maak opnieuw verbinding met de Flame Connect-app of stel de tijd in op de afstandsbediening.

Foutcode	Oorzaak	Corrigerende maatregel
CD56	Vultijd overschreden. Het product laat de leds 3 keer per 10 seconden knipperen.	Het maximale waterpeil werd niet binnen 45 seconden gedetecteerd: Controleer of de opvangbak correct wordt gevuld. Controleer of de watertoevoer werkt en of er geen lekkages of verstoppingen zijn. Controleer of de vulleidingen correct op de opvangbak zijn aangesloten en goed vastzitten. Controleer of het product waterpas staat. ALLEEN nadat u heeft gecontroleerd of het product correct werkt: schakel het product uit en weer in (hoofdschakelaar aan; product inschakelen).
CD57	Waterlekkage gedetecteerd.	De minimale waterstand is binnen twee minuten na het vullen geactiveerd: Schakel de hoofdschakelaar uit. Controleer of er geen waterlekken zijn. ALLEEN nadat u heeft gecontroleerd of het product correct werkt: schakel het product uit en weer in (hoofdschakelaar 10 seconden uit; hoofdschakelaar aan; product inschakelen).
CD58	Overloop gedetecteerd. Het product laat de leds 1 keer per 10 seconden knipperen.	Het overloopwaterpeil is geactiveerd: Zorg ervoor dat de vlotters vrij kunnen bewegen in de opvangbak. Controleer of het product waterpas staat. ALLEEN nadat u heeft gecontroleerd of het product correct werkt: schakel het product uit en weer in (hoofdschakelaar 10 seconden uit; hoofdschakelaar aan; product inschakelen). Neem contact op met uw dealer voor hulp als het probleem aanhoudt na het opnieuw opstarten van het apparaat.

Extra informatie

Garantie

Uw product heeft twee jaar garantie vanaf de aankoopdatum.

Binnen deze periode verbinden wij ons ertoe dit product gratis te repareren of om te ruilen, op voorwaarde dat het werd geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met deze instructies.

Uw rechten onder deze garantie vormen een aanvulling op uw wettelijke rechten, die op hun beurt niet door deze garantie worden beïnvloed.

Als u informatie of hulp na verkoop nodig hebt met betrekking tot dit product, of als u reserveonderdelen wilt kopen, neem dan in eerste instantie contact op met uw dealer of het verkooppunt.

Bewaar uw kassabon als aankoopbewijs.

Ga voor meer hulp en ondersteuning naar www.dimplexfires.com

Model en serienummer

Noteer hier het model en het serienummer. Mocht u in de toekomst contact met ons opnemen, dan vragen wij u om deze informatie ter identificatie van uw apparaat:

Model: _____

Serienummer: _____

Recycling




Aan het einde van de levensduur van elektrische producten mogen deze niet met huishoudelijk afval worden weggegooid. Recycle het product bij een daartoe bestemd inzamelpunt. Neem contact op met uw gemeente of dealer voor advies over recycling in uw land.

Patent/patentaanvraag


Dit product en de bijbehorende onderdelen kunnen onder een of meer octrooiaanvragen vallen die zijn ingediend en momenteel in behandeling zijn.

Afb. 1

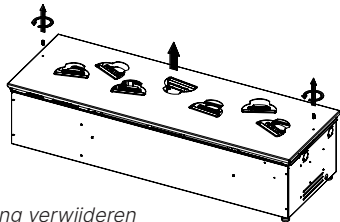


Verpakking verwijderen





Afb. 2

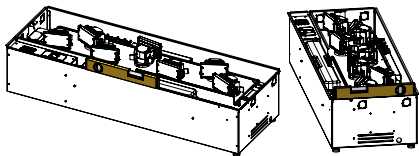

Afb. 3



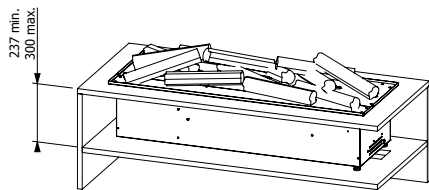


Aantal producten in de daisy-chain	CAS1000-TRI		CAS1500-TRI	
	Breedte (B)	Lengte (L)	Breedte (B)	Lengte (L)
1	360 mm	1030 mm	360 mm	1530 mm
2	360 mm	2080 mm	360 mm	3080 mm
3	360 mm	3125 mm	360 mm	4625 mm
4	360 mm	4175 mm	360 mm	6175 mm
5	360 mm	5220 mm	360 mm	7720 mm
6	360 mm	6270 mm	360 mm	9270 mm
7	360 mm	7315 mm	360 mm	10.815 mm
8	360 mm	8365 mm	360 mm	12.365 mm
9	360 mm	9410 mm	360 mm	13.910 mm
10	360 mm	10.460 mm	360 mm	15.460 mm

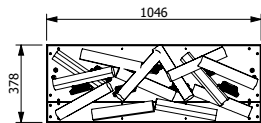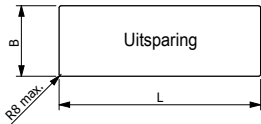

CAS1000-TRI


237 min.
300 max.

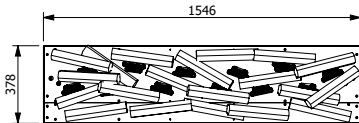

CAS1500-TRI


237 min.
300 max.

Afb. 4

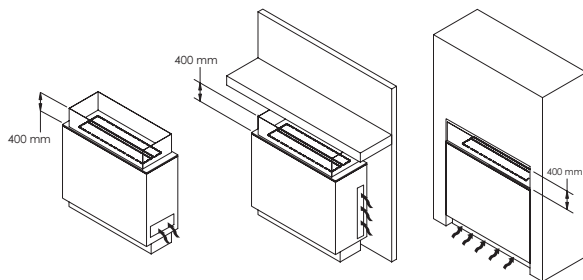


Afb. 5


Ventilatie	Modelnummer	
	CAS1000-TRI	CAS1500-TRI
Minimale ventilatieopening (vrije opening)	420 cm ²	630 cm ²

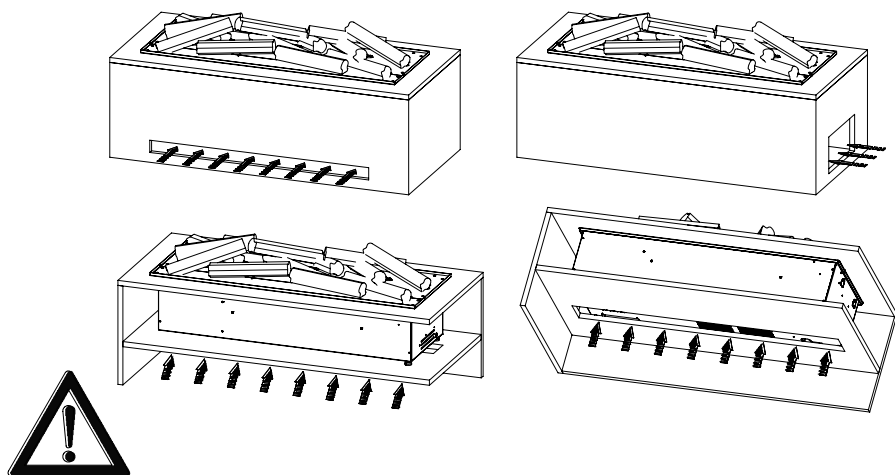


Afb. 6

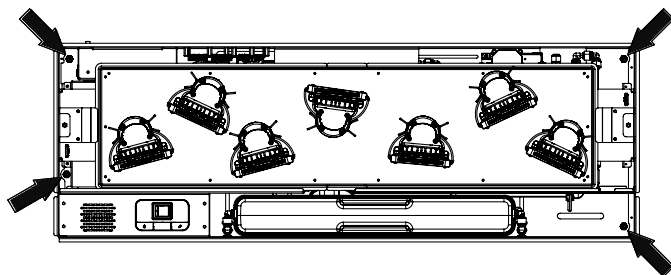


Afb. 7

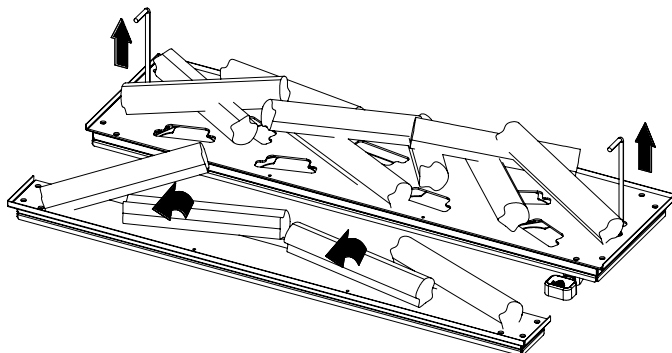


Afb. 8

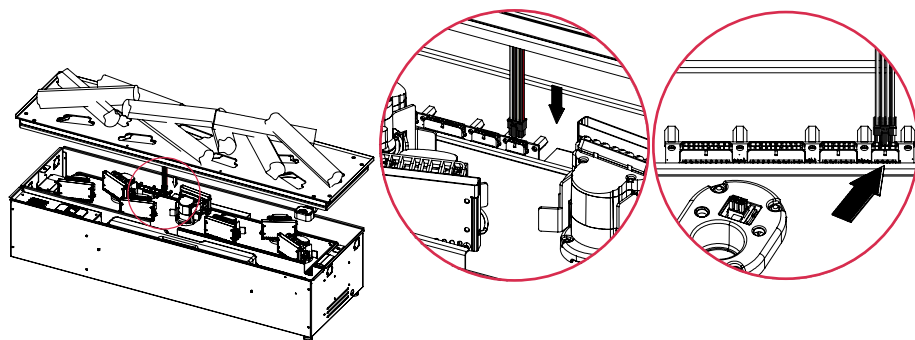

Afb. 9

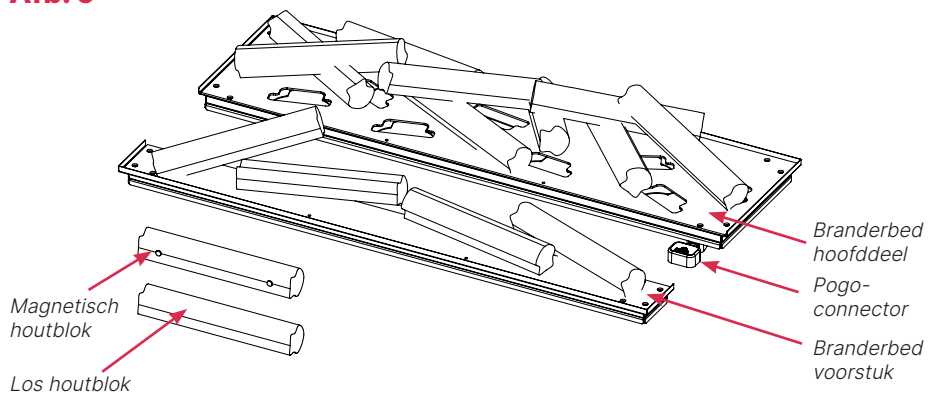


Afb. 10

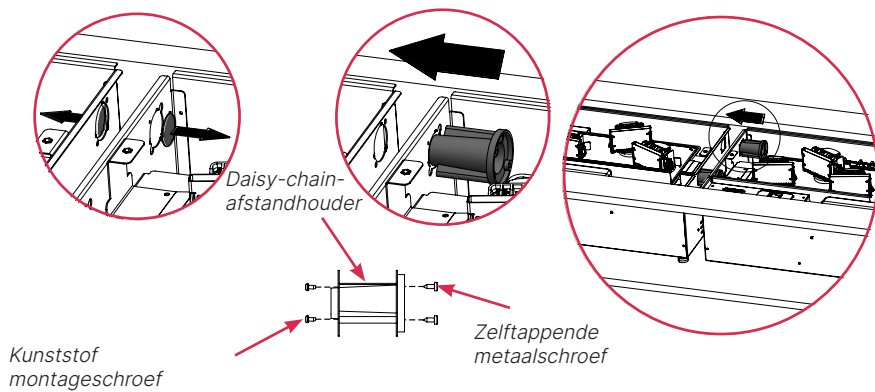


Afb. 11

Hoofdschakelaar






Stand-by



Koppelen

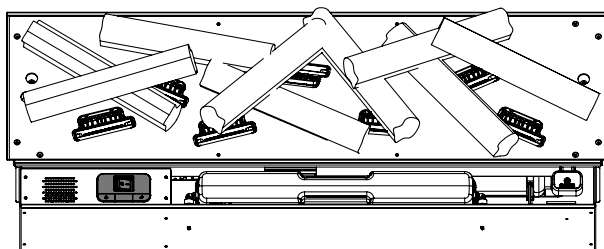


Afb. 12

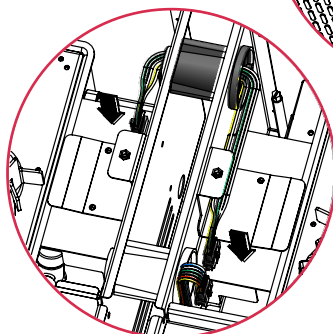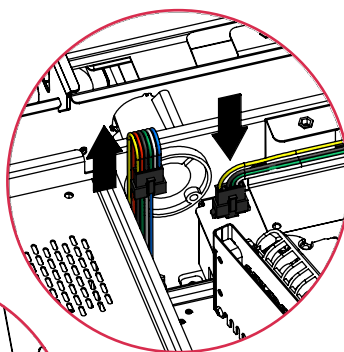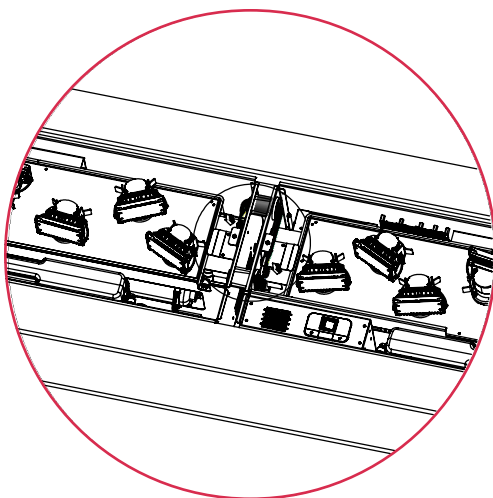


Afb. 13

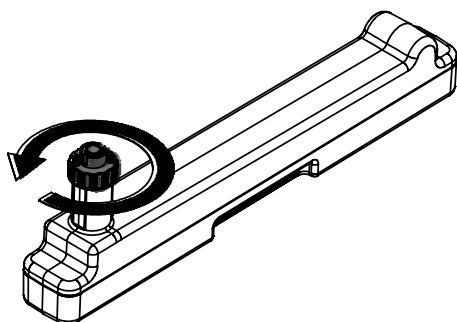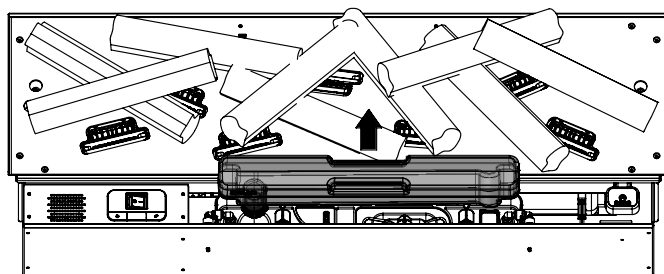


Afb. 14

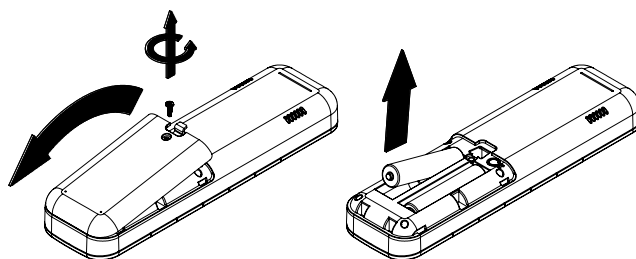



Afb. 15

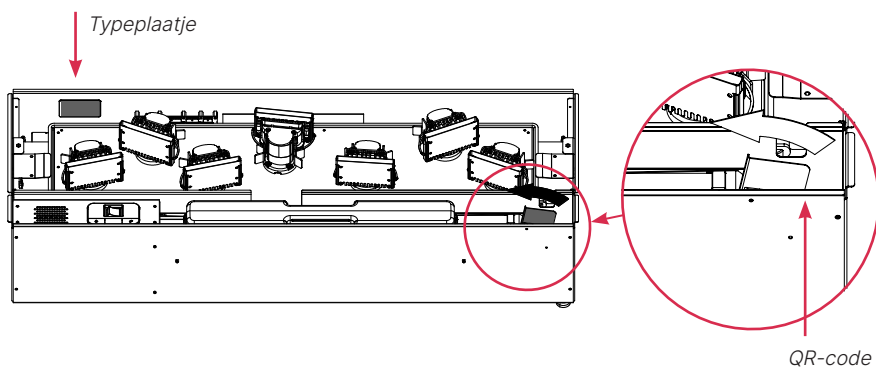


Afb. 16

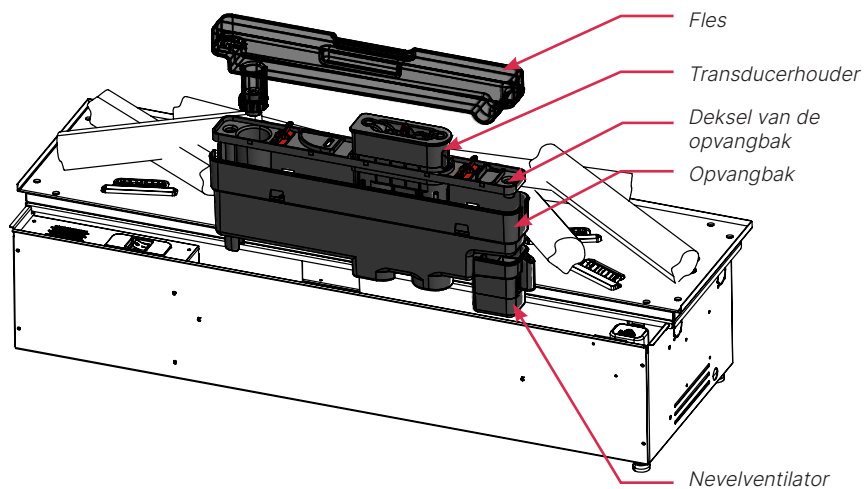


Afb. 17

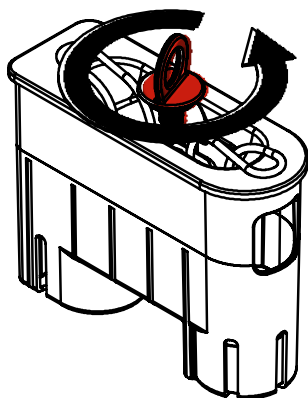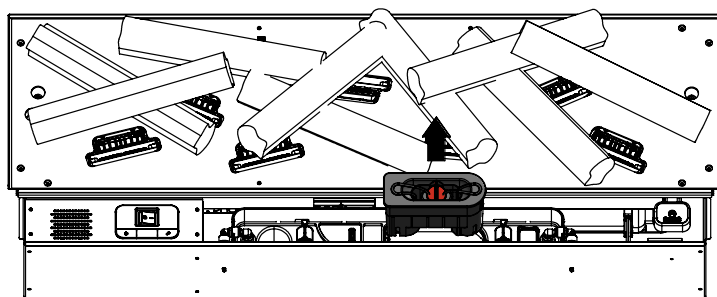

Afb. 18


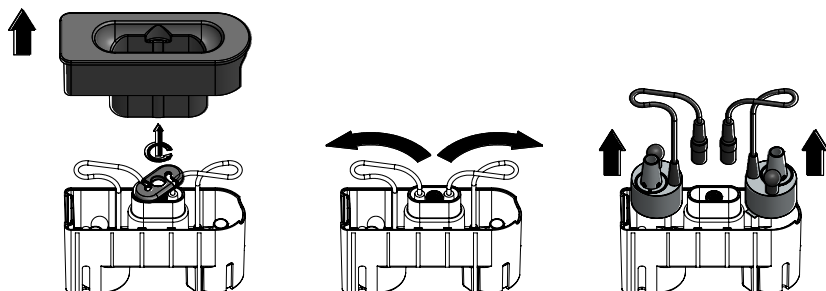


Afb. 19

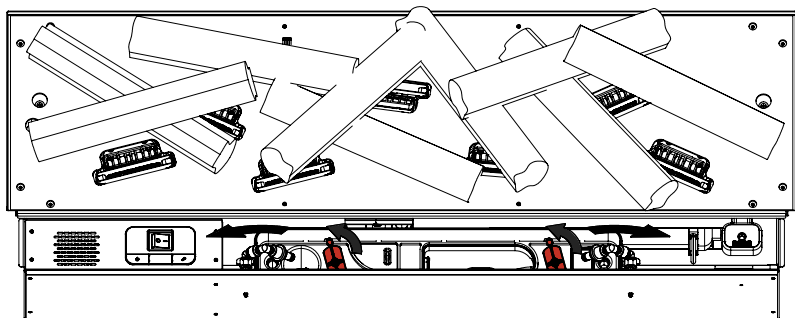


Deksel van de opvangbak ontgrendelen



Afb. 20

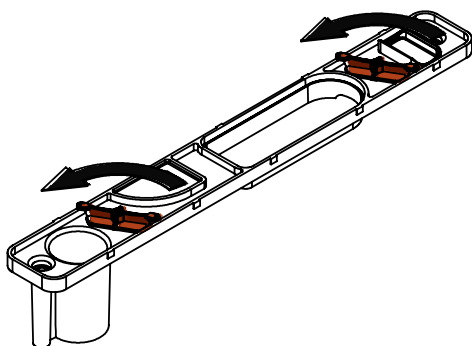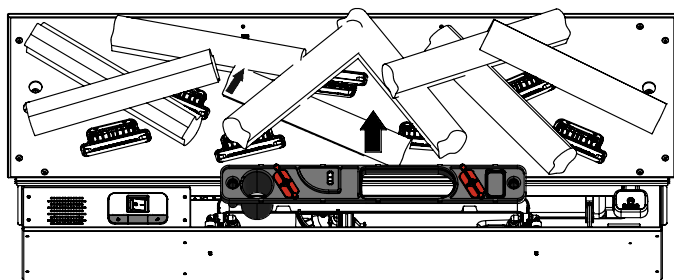


Afb. 21

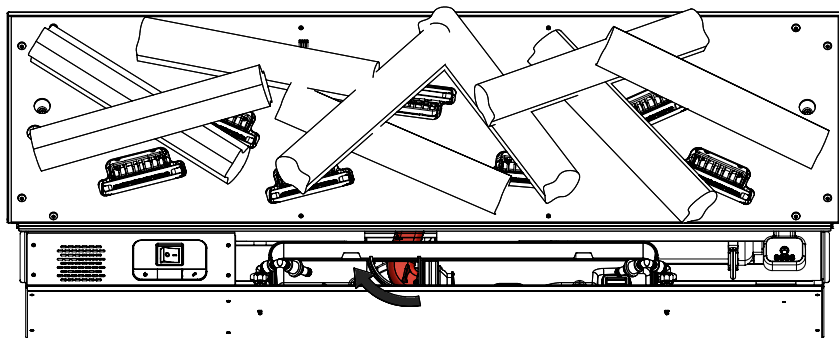


Afb. 22

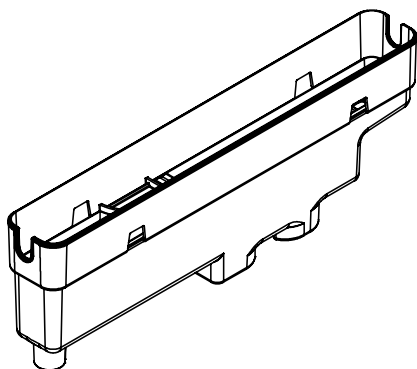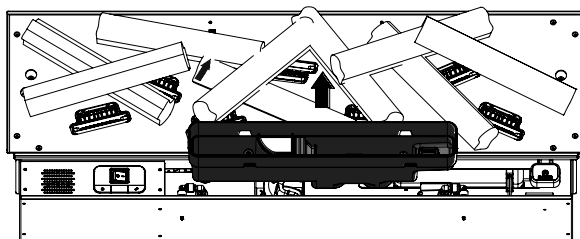


Afb. 23

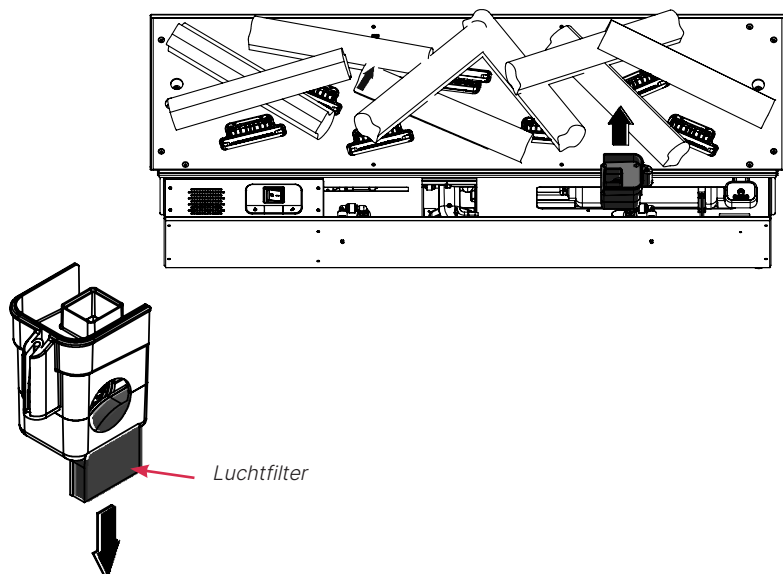

Afb. 24

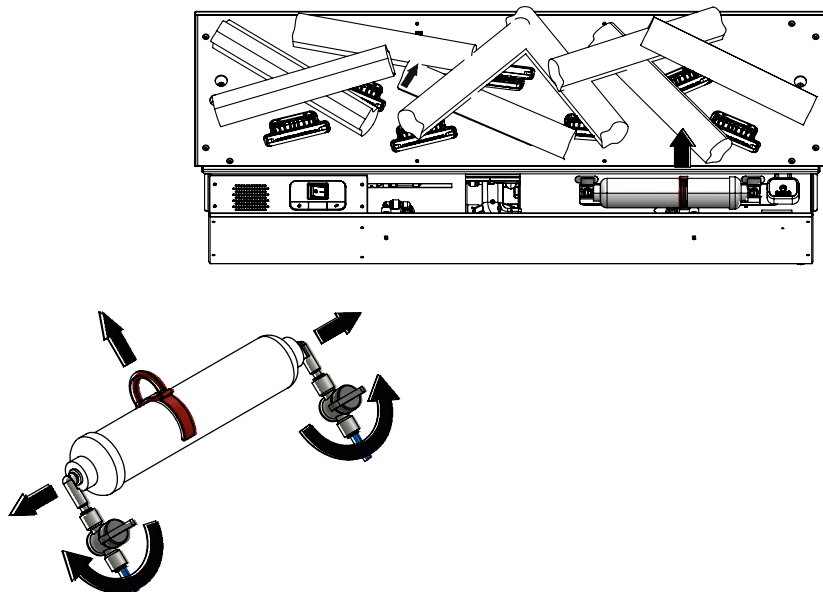

Afb. 25

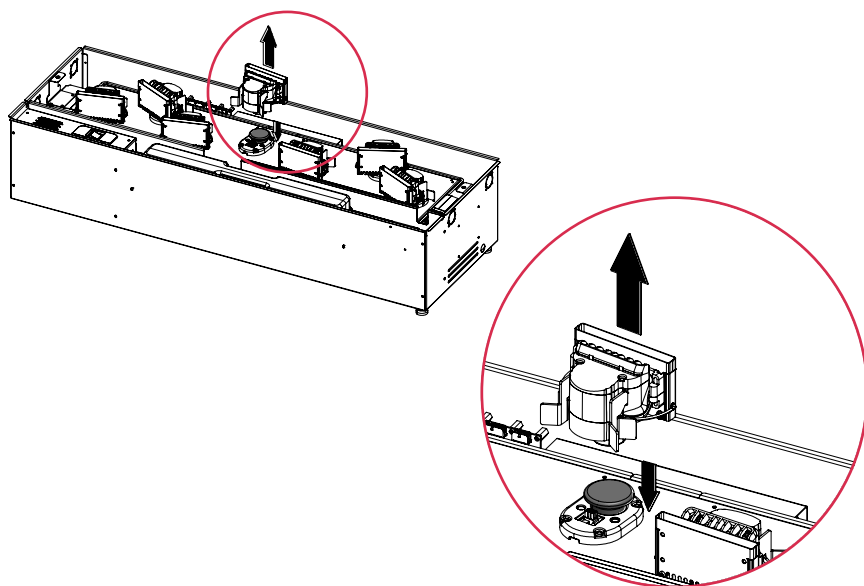



© Dimplex Consumer Products

Glen Dimplex Benelux BV

Saturnus 8, 8448 CC Heerenveen, Nederland

Telefoon: +31 (0) 513 656 500

E-mail: support@glendimplex.com

www.dimplexfires.com

© Dimplex Consumer Products. Alle rechten voorbehouden. Het materiaal in deze publicatie mag niet in zijn geheel of gedeeltelijk worden gereproduceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Dimplex Consumer Products.